

ALLGEMEINES

Das Verlegen von 2tec2 Bodenbelägen muss sach- und fachgerecht entsprechend den "Allgemeinen Technischen Vorschriften" ATV/ VOB Teil C DIN 18365 ausgeführt werden.

Bei Nichtbefolgen der Verlegeanweisungen erlischt die Garantie! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Le Tissage d'Arcade S.A..

LAGERUNG UND KONTROLLE

Die Fliesen auf flachem Grund in der Originalverpackung auf der Originalpalette in einem Raum lagern, dessen Temperatur zwischen 15 und 30 °C beträgt. Keine schwere Gegenstände auf den Kartons platzieren und eine maximale Stapelhöhe von 12 Kartons einhalten. Keinesfalls Paletten aufeinander stapeln. Die Kartons müssen stets „ordentlich“ aufgestapelt werden.

Ware mit sichtbaren Mängeln kann nach Zuschneiden und Verlegen nicht mehr zurückgenommen werden. Solche Mängel müssen gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen vorher gemeldet werden.

VORBEREITUNG DES UNTERBODENS

Der Unterboden bzw. Estrich muss druckfest und frei von Rissen, Feuchtigkeit, Nässe, Verunreinigungen und trennenden Substanzen wie z. B. Öle, Fette und Verschmutzung sein. Reste von alten Bodenbelägen und Kleber müssen sorgfältig entfernt werden. Schäden und Löcher im Unterboden müssen beseitigt werden

Der Untergrund muss egalisiert und mit Primer vorbehandelt werden. Dazu nur ein Produktsystem von einem Hersteller verwenden und dessen Gebrauchsanleitung genau befolgen. Das Produktsystem variiert je nach Untergrund (Beton, Anhydrit-Estrich, Holz ...).

Die Ausgleichsmasse muss trocken sein. Die Masse muss angeschliffen und Staub sorgfältig entfernt werden, bevor der Kleber aufgebracht werden kann.

VERLEGEN

1. Akklimatisieren

Die Fliesen 48 Std. vor dem Verlegen in den Raum bringen, in dem sie verlegt werden sollen. Die Bodentemperatur muss mindestens 15°C und die Raumtemperatur zwischen 18 und 25 °C betragen. Die relative Feuchtigkeit muss zwischen 55 und 75% betragen.

2. Klebstoffauftrag

Die Art des zu verwendenden Klebstoffes hängt von der Art der Rückenkonstruktion ab. Die Garantie erlischt, wenn nicht zugelassene Klebstoffe verwendet werden.

Comfort Backing: UZIN U2100, Thomsit K145, Mapei Ultrabond Eco Fix, Mapei Ultrabond Eco 810, Mapei Ultrabond Eco 811, F Ball Styccobond F41, Collak WA-25


PVC Rücken: UZIN U1000, Thomsit T425, Mapei Ultrabond Eco Tack LVT, F Ball Styccobond F41

Nur Fliesen mit einer PVC-Rückseite können im Freien geklebt werden. Dies sollte mit einem 2-Komponenten-Epoxidkleber erfolgen. UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20 oder Mapei Ultrabond G21.

Zum Ankleben von 2tec2-Fliesen auf Treppen oder vertikalen Oberflächen den Kontaktkleber UZIN WK 222 oder Mapei Ultrabond Aqua-Contact verwenden. Auf Treppen wird das Anbringen von Winkelleisten empfohlen.

3. Verlegen

Je nach Artikel sind verschiedene Verlegemuster möglich. Wie aus der Abbildung ersichtlich stehen folgende Verlegemuster zur Wahl: Schachbrett, Halbverband oder Ashlar. Die Rückseite jeder Fliese weist einen Richtungspfeil sowie einen Buchstaben (A, B, C oder D) auf.

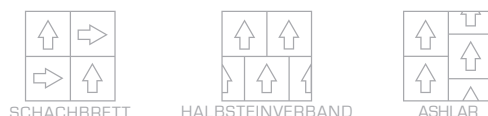

Auf jedem Karton ist das empfohlene Verlegemuster vermerkt.

Verlegen Sie die Produktionsnummern in aufsteigender Reihenfolge: zB.: 131161 weiter mit 131163 usw. Innerhalb eines Raumes nur eine Produktionsnummer einsetzen um Farbabweichungen zu vermeiden.

Glasfasern können sichtbar werden. Sie lösen sich, wenn die Schnittstelle mit einem feuchten Tuch abgerieben wird. Dies sollte vor dem Platzieren der Fliesen auf dem Kleber erfolgen. Diese Fasern können jedoch auch nach Aushärten des Klebers mit einem angefeuchteten Tuch oder einer Bürste entfernt werden.

4. Schützen des neuen Bodenbelags

Direkt nach dem Verlegen den Boden mit einer Folie oder Karton abdecken, um Schäden am Bodenbelag zu verhindern, die durch Folgearbeiten entstehen könnten.

Zwischen Installation und Lieferung des Bodens dürfen keine Arbeiten von anderen Firmen ausgeführt werden. Es wird empfohlen, für große Projekte in Absprache mit dem Bauherrn und/oder dem Architekten eine Teillieferung je Etage oder Zone zu organisieren.