

### ALLGEMEINES

Das Verlegen von 2tec2 Bodenbelägen muss sach- und fachgerecht entsprechend den "Allgemeinen Technischen Vorschriften" ATV/VOB Teil C DIN 18365 ausgeführt werden.

Bei Nichtbefolgen der Verlegeanweisungen erlischt die Garantie! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Le Tissage d'Arcade S.A..

### LAGERUNG UND KONTROLLE

Die Rollen mit der Ware bei einer Raumtemperatur zwischen 15 °C (65 °F) und 30 °C (86 °F) flach auf dem Boden platzieren. Keinesfalls schwere Gegenstände darauf abstellen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Sichtbare Mängel können nach Verlegen oder Zuschneiden des Bodenbelags nicht mehr als Grund für Retouren akzeptiert werden. Sie müssen gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen vorher gemeldet werden.

### VORBEREITUNG DES UNTERBODENS

Der Unterboden bzw. Estrich muss druckfest und frei von Rissen, Feuchtigkeit, Nässe, Verunreinigungen und trennenden Substanzen wie z. B. Öle, Fette und Verschmutzung sein. Reste von alten Bodenbelägen und Kleber müssen sorgfältig entfernt werden. Schäden und Löcher im Unterboden müssen beseitigt werden.

Der Untergrund muss egalisiert und mit Primer vorbehandelt werden. Dazu nur ein Produktsystem von einem Hersteller verwenden und dessen Gebrauchsanleitung genau befolgen. Das Produktsystem variiert je nach Untergrund (Beton, Anhydrit-Estrich, Holz ...).

Die Ausgleichsmasse muss trocken sein. Die Masse muss angeschliffen und Staub sorgfältig entfernt werden, bevor der Kleber aufgebracht werden kann.

### VERLEGEN

#### 1. Akklimatisieren

Die Bodenbelagsbahnen 24 Std. vor dem Verlegen aus der Verpackung entfernen und auslegen. Die Bodentemperatur muss mindestens 15°C und die Raumtemperatur zwischen 18 und 25°C betragen. Die relative Feuchtigkeit muss zwischen 55 und 75% betragen.

Die Bahnen in Reihenfolge entsprechend der Nummerierung der Rollen ausrollen. Legen Sie die Rollen in die gleiche Richtung nebeneinander aus, sofern nicht anders in der Anweisung für die Rollen angegeben. Siehe Pfeile auf der Rückseite der Rollen.

#### 2. Zuschneiden


Das Schneiden der Rollen muss immer vor dem Auftragen des Klebstoffes erfolgen. Die Nähte müssen doppelt geschnitten sein. Rollen mit einem Fischgrätmuster müssen vor dem Schneiden überlappend, entsprechend dem Muster des Designs ausgerichtet werden.

Ein perfekter Doppelschnitt der Rollen mit Comfort Backing (2 x 5mm) kann mit einem Railcut von Wolff oder ähnlichem und einem Hakenmesser erfolgen.

Beim Schneiden der Bahnen können Glasfasern sichtbar werden. Sie lösen sich, wenn die Schnittstelle mit einem feuchten Tuch abgerieben wird. Dies sollte vor dem Platzieren der Bahnen auf dem Kleber erfolgen. Diese Fasern können jedoch auch nach Aushärten des Klebers mit einem angefeuchteten Tuch oder einer Bürste entfernt werden.

#### 3. Kleberauftrag

Falten Sie die Bahnen entlang der vorgeschrittenen Längsnaht zurück und tragen Sie den Klebstoff auf.

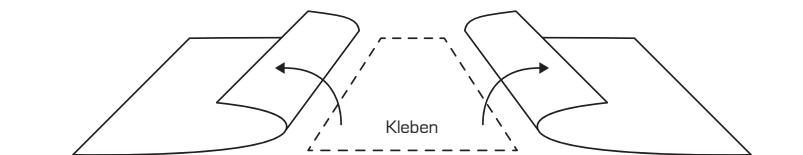

**Bei Verwendung eines nicht zugelassenen Klebstoffs erlischt die Garantie. Stets die Vorschriften des Klebstoffherstellers genau befolgen.**

Verwenden Sie in Bereich der Naht eine Anpressrolle

### FÜR DEN INNENRAUM

#### **Komfortträger:**

UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 560, FBall Styccobond F48 plus, Bostik Power Elastic

#### **PVC-Träger:**

UZIN KE 66, UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 360, Mapei Ultrabond Eco 560, Thomsit K 188E, Bostik Power Elastic, FBall Styccobond F48 plus

**Verwenden Sie bei dem Auftragen des Klebers immer eine Traufel TBKA2.**

### FÜR AUßEN

#### **PVC-Unterstützung:**

UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20, Mapei Ultrabond G21

Die Bahnen wieder zurückklappen und in den nassen Kleber platzieren, Lufteinschlüsse unter der Bodenware entfernen. Dazu mit einem Winkelprofil o.ä. zum Saum hin über den Bodenbelag streichen.

Zum Ankleben von 2tec2-Bahnen auf Treppen, Sockelleisten oder vertikalen Oberflächen den Kontaktkleber UZIN WK 222, Mapei Ultrabond 575, Mapei Ultrabond Aqua-Contact. Auf Treppen wird das Anbringen von Winkelleisten empfohlen.

Der Boden darf bis zum vollständigen Aushärten des Klebstoffs für 24 Stunden keinesfalls betreten werden.

#### **4. Schützen des neuen Bodenbelags**

Direkt nach dem Verlegen den Boden abdecken, um Schäden am Bodenbelag zu verhindern, die durch Folgearbeiten entstehen könnten.

Zwischen Installation und Lieferung des Bodens dürfen keine Arbeiten von anderen Firmen ausgeführt werden. Es wird empfohlen, für große Projekte in Absprache mit dem Bauherrn und/oder dem Architekten eine Teillieferung je Etage oder Zone zu organisieren.